


DYMO

LETRA Tag_{XM}

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПРИНТЕР.

Инструкция по пользованию

www.dymo.ru

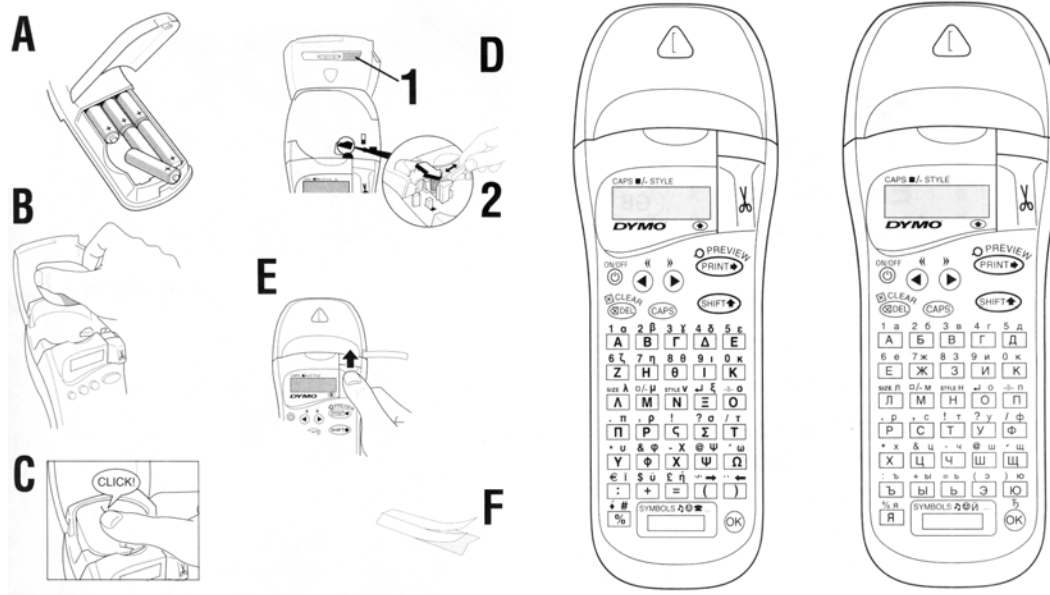

Посетите наш сайт в Интернете (www.dymo.ru) для получения информации о лентах и аксессуарах к ленточному принтеру Letratag.

Источник питания

- Вставьте 6 батареек типа AA, как показано на рис. А.
- Замените батарейки, если принтер не использовался в течение некоторого времени.

Замена кассеты

- Ленточный принтер используется для изготовления бумажных, пластиковых и металлизированных этикеток.
- Вставьте кассету, как показано на рис. В, при этом нажимайте на нее до тех пор, пока не раздастся щелчок - рис. С.
- Перед тем, как закрыть крышку, убедитесь, что кассета расположена правильно.

Дисплей

- Дисплей показывает одновременно до 6 символов текста и курсор, 4 индикатора ▲, как показано ниже. Индикаторы показывают, какая функция выбрана.



CAPS = заглавные буквы ■/- = обрaмление/подчеркивание
STYLE = аутлайн/италик ▲ = клавиша регистра

Функциональные клавиши

Включение/выключение

Включает и выключает питание.

- Если ни одна клавиша не нажимается, то через 2 минуты происходит автоматическое отключение питания. **Последняя набранная этикетка сохраняется, а также этикетки, сформированные ранее.**

Примечание: если батарейки были вынуты более, чем на несколько секунд, то все этикетки, находящиеся в памяти будут потеряны.

Заглавные буквы

- Нажмите для получения последовательных Прописных (ЗАГЛАВНЫХ) символов, что подтверждается высвечиванием на дисплее индикатора .
- Нажмите на эту клавишу снова, чтобы переключиться на строчные символы.

Клавиша регистра

- Нажмите эту клавишу перед нажатием цифровой клавиши, клавиши с пунктуацией или клавишей двойного назначения.

Уничтожение

- Нажмите для удаления символа, стоящего левее курсора или для отмены операций конкретной функциональной клавиши.

Стирание текста

- Нажмите для стирания всего набранного текста и удаления из памяти всех ранее набранных этикеток при сохранении размеров текста и параметров стиля.

Курсорные клавиши ◀ или ▶

- Нажмите **SHIFT** + **◀** или **▶** для перемещения курсора по тексту - одно нажатие перемещает курсор на один символ.

- Нажмите или для перемещения курсора в начало или конец этикетки, или в начало или конец предыдущей или последующей этикетки, при условии сохранения в памяти всех набранных этикеток.


- При совместном нажатии с определенными функциональными клавишами нажмите **◀** или **▶** для выбора рабочих вариантов.

Клавиша пробела

Нажмите для вставки пробела в текст.

Размер текста **SHIFT** + **SIZE**


- Нажмите с целью воспроизведен нн знаков для 4 размеров печати текста:

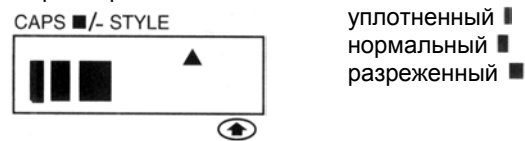

Обрамление/подчеркивание **SHIFT** + **U/L**

- Функция обрамление/подчеркивание включает в себя 7 различных вариантов:


- стандартный вариант
- подчеркивание
- закругленные уголки
- затемнение внутри обрамленного участка
- пунктирная линия обрамления
- узорное обрамление
- точечное обрамление

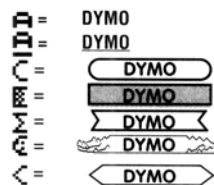

- Используйте клавиши **◀** или **▶** (для выбора нужного варианта. Нажмите **OK**)


Стиль **SHIFT** + **STYLE**

- Функция STYLE включает в себя 5 различных вариантов
- Расположите курсор ПОД выбранным вариантом и нажмите **OK**

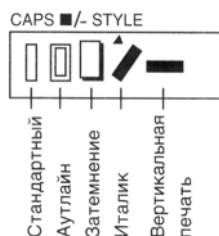

Печать в две строки **SHIFT** + **O**

- Напечатайте этикетку в две строки с учетом размера букв половина от стандартного
- Наберите символы для первой строки этикетки, нажмите **SHIFT**, затем **O**, дисплей высветит стрелку (◀) для обозначения перехода ко второй строке. Наберите вторую строку текста, например **DYMO** ◀ **LABEL** этикетка распечатается как



Примечание: Функции обрамление/подчеркивания и функции Style не доступны для этикеток в две строки

Новая этикетка **SHIFT** + **NEW**

- Нажмите **SHIFT** + **NEW** Позволяет Вам набрать новую этикетку. Вы можете сохранить в памяти столько этикеток, сколько захотите пока память не будет переполнена Для создания места а памяти Вы можете стереть любую сохраненную этикетку.

Символы **SHIFT** + **SYMBOLS**

- Нажмите **SHIFT**, а затем для воспроизведения символа и специальных литер. На дисплее появится запрос: **A - I** ?
- Нажмите **SEDEL** для отмены или нажмите буквенную клавишу от «A» до «I» пока Вы не найдете строку с нужными символами **См, таблицу.**
- Нажмите **◀** или **▶**, чтобы выбрать символ. Нажмите **OK**, чтобы поместить символ в этикетку,

Печать этикетки **PRINT**

- Для того, чтобы напечатать этикетку, поместите курсор где-нибудь внутри этикетки и нажмите **PRINT**

Предварительный просмотр печати **SHIFT** + **PREVIEW**

Позволяет Вам просмотреть все этикетки перед выводом на печать.

- Нажмите **SHIFT** + **PREVIEW**, и все имеющиеся в памяти этикетки пройдут одной строкой на дисплее.

Отрезание этикетки **Y**

Для того, чтобы отрезать этикетку, опустите резак вперед, как показано на рис. E.

- На задней стороне этикетки имеется линия отрыва для удобного отклеивания клеящей полосы, как показано на рис. F.

Чистка устройства

- Регулярно проверяйте состояние печатающей головки и проводите ее чистку, см. рис. D.
- При использовании чистящего инструмента D чистите печатающую головку, как показано на рис. D2

Устранение неисправностей

Отсутствие индикации

- убедитесь, что устройство включено
- проверьте состояние батареек, при необходимости замените элементы питания

Отсутствие реакции на клавиши

Выньте батарейки на несколько минут, затем вставьте снова. Теперь ленточный принтер начнет функционировать.

Отсутствие печати или бледный текст

- Проверьте батарейки и замените их при необходимости
- Убедитесь в правильности установки кассеты
- Проведите чистку печатающей головки (см. Чистка устройства)

Контрастность печати

- Для использования в особых условиях: очень высокая или низкая температура, влажность.
- Нажмите **SHIFT** + **CONTRAST** + **X**
- На дисплее появятся обозначения 5 символов контрастности **■■■■■**.
- Используйте **◀** или **▶** для выбора более яркой или более темной печати и нажмите для ввода функции

Обозначение !!!!!!!!! на дисплее

- Обозначение !!!!!!!!! на дисплее говорит о том, что при печати лента не проходит.
- Нажмите любую клавишу для возвращения на исходную позицию.
- Проверьте, не зажевана ли лента. В случае, если лента действительно зажевана, выньте кассету и осторожно освободите зажеванную ленту. Отрежьте испорченный кусок ленты и вставьте эту ленту или замените на новую.
- Если лента не зажевана замените батарейки.

Ленточный принтер не работает?

Позвоните в сервисное обслуживание в вашей стране - см. гарантийный талон.

Тип ленты

| Тип: | Бумажная | Пластиковая | Металлизирующая |
|----------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| Длина: | 4м | 4м | 4м |
| Белый | 91200 | — | — |
| Перламутровый | — | 91201 | — |
| Желтый | — | 91202 | — |
| Ярко-красный | — | 91203 | — |
| Ярко-зеленый | — | 91204 | — |
| Ярко-синий | — | 91205 | — |
| Лента с узорами | — | 91206 | — |
| Лента с узорами | — | 91207 | — |
| Лента с узорами | — | 91341 | — |
| Серебристый | — | — | 91208 |
| Зеленый | — | — | 91209 |
| Упаковка ассорти 91240: | | | |
| 1x белая бумажная | | | |
| 1x пластиковая желтая | | | |
| 1x металлизированная серебристая | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|-----|-----|---|----|---|---|
| A - A | A | B | C | D | E | F |
| B - Б | G | H | I | J | K | L |
| Г - В | M | N | O | P | Q | R |
| Δ - Г | S | T | U | V | W | X |
| E - Д | Y | Z | a | b | c | d |
| Z - E | e | f | g | h | i | j |
| H - Ж | k | l | m | n | o | p |
| Θ - З | q | r | s | t | u | v |
| I - И | w | x | y | z | ! | ? |
| K - К | " | , | ; | ' | # | % |
| Λ - Л | & | . | + | = | * | - |
| M - М | ± | / | \ | : | (|) |
| N - Н | ☎ | ~ | @ | \$ | £ | € |
| Ξ - О | € | N° | ↓ | ↑ | → | ← |
| O - П | 1/4 | 1/2 | ☺ | μ | Ω | 📁 |
| П - Р | ☪ | ⚡ | ⚡ | 📖 | 📄 | ☠ |
| P - С | ✂ | ♂ | ♂ | 🎵 | ♥ | ♂ |
| Ϛ - Т | ☯ | ☺ | ☹ | 🍷 | ♂ | ☺ |
| Σ - У | ☹ | ★ | ¿ | i | — | ° |
| T - Ф | И | Й | Ë | ë | | |